視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22794A
HongKong China. 04/2009. Rev. 1.0

GT-S7350H

用戶手冊

SAMSUNG

使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準爲基礎，可爲您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用户手册專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手册，以確保安全正確地使用本機。
- 本手册中的説明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手册中將出現的圖標：

警告—可能造成自身或他人傷害的情況

注意—可能損壞手機或其他設備的情況

備註—附註、使用提示或其他資訊

▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：▶ p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—爲執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[ ]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
  Bluetooth QD ID：B014833
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註册商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註册商標，經授權方可使用。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。

這是一個用於播放 DivX 影片的正式 DivX 測定裝置。播放 DivX® 最大達 320x240 的影片。可播放 DivX® 最大達 720x480 的影片。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX® 測定裝置必須註冊到 DivX，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。首先找出您裝置的 DivX VOD 註冊碼，然後在註冊過程中提交。[重要事項： DivX VOD 內容受 DivX DRM（數碼版權管理）系統保護，該系統限制註冊的 DivX 測定裝置的播放。如果您嘗試播放未經裝置授權的 DivX VOD 內容，將會出現信息「Authorization Error」（授權錯誤）並且不會播放內容。] 請瀏覽 http://vod.divx.com 瞭解更多資訊。

目錄

安全與使用資訊 2
安全警告 2
安全注意事項 4
重要使用資訊 7

介紹您的手機 9
配件簡介 9
手機圖示 10
按鍵 11
顯示屏 12
圖標 12

裝配和準備您的手機 14
安裝 SIM 或 USIM 咭和電池 14
電池充電 16
插入記憶咭（選購） 17

使用基本功能 18
開關手機 18
存取功能表 19
自訂手機 19
使用基本通話功能 22
發送和檢視信息 23
新增和尋找聯絡人 26
使用基本相機功能 27
聽音樂 28
瀏覽網頁 29
使用 Google 服務 30

使用進階功能 32
使用進階通話功能 32
使用進階聯絡人功能 34
使用進階信息功能 36
使用進階音樂功能 37

使用工具和應用程式 40
使用藍牙無線功能 40
啓動手機追蹤器 42
撥打虛假電話 42
錄製和播放話音備忘錄 43
編輯圖像 44
編輯影片 47
上載相片和影片至網絡 52
使用由 **Java** 支援的遊戲和應用程式 53
使用 **RSS** 閱讀器 53
檢視您的目前位置 54
搜尋項目 54
建立和檢視世界時間 54
設定和使用鬧鐘 55
使用計數機 56
換算貨幣或量度 57

設定倒數計時器 57
使用計秒錶 57
建立新工作 57
建立文字備忘錄 58
管理日程表 58

功能表概覽 a

故障排除 b

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。

安全警告

WARNING

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺

若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分 （6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

WARNING

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

CAUTION 安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換爲停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。

CAUTION

- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因爲顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

CAUTION

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因爲過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、顯示屏及圖標。

配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用户手册

- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。
- 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機圖示

手機裡面包含以下按鍵及功能：

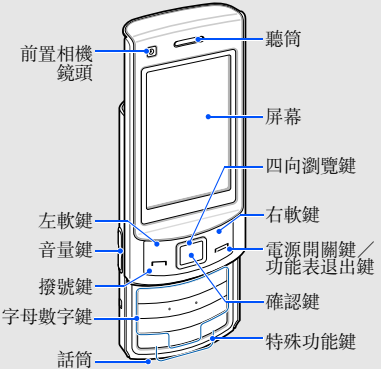

手機外面包含以下按鍵及功能：

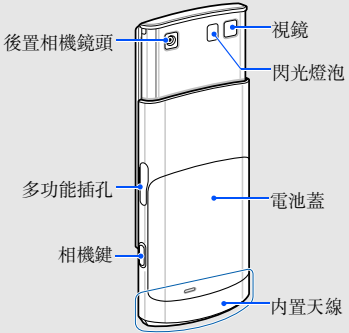

合上手機時，手機將鎖定顯露的鍵，避免意外按鍵而影響手機操作。要解除鎖定鍵盤，按 **< 觸鎖 >** → **< 確定 >**。

按鍵

按鍵	功能
軟鍵	執行顯示屏最底一行指示的動作
四向瀏覽	在閒置模式下，進入用户定義的功能表（左／右／上／下）；在功能表模式下，捲動功能表選項
確認	在閒置模式中，存取功能表模式。在功能表模式中，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入
撥號	撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
電源開關鍵／功能表退出鍵	（按住）開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式

按鍵	功能
字母／數字鍵	輸入數字、字母和特殊字元；在閒置模式下，按住 [1] 鍵存取留言信箱，按住 [0] 鍵輸入國際撥號冠字
特殊功能鍵	輸入特殊字元或執行特殊功能；在閒置模式下，按住 [#] 開啓寧靜模式；按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符
音量鍵	調校手機的音量
相機	在閒置模式下，（按住）開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影

顯示屏

手機顯示屏由三部分組成：

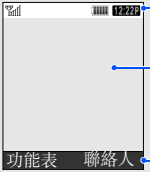

圖示欄
顯示各種圖標

文字與圖形區
顯示信息、說明及您輸入的資料

軟鍵欄
顯示指定到每個軟鍵的目前動作

圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	正在進行話音通話
	正在進行視像通話
	瀏覽網頁
	連接到安全網頁
	已啓動來電轉駁

圖標	定義
	漫遊（身處正常服務區外）
	已連接 PC
	已啓動鬧鐘
	已啓動藍牙功能
	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
	已插入記憶咭
	音樂播放進行中
	音樂播放已暫停
	音樂播放已停止
	收音機開啓
	收音機暫停

圖標	定義
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息
	收到新的推送信息
	收到新的設定信息
	已啓動正常操作模式
	已啓動靜音操作模式
	電池電量
12:22P	目前時間

裝配和準備您的手機

首次使用時，
先裝配和設定手機即可開始使用。

安裝 SIM 咭和電池

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用户識別模組）咭，其中載有您的申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。

要使用 UMTS 服務，您可以購買 USIM（國際用户識別模組）咭。

要安裝 SIM 咭或 USIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。

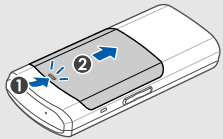

如果手機已經開機，請按住 [ ] 關機。

2. 插入 SIM 咭或 USIM 咭。

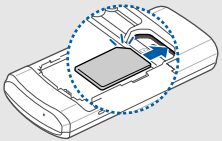

- 將 SIM 咭或 USIM 咭金色觸點朝下放入手機。
- 未插入 SIM 或 USIM 咭時，可使用手機的非網絡服務和部份功能表。

3. 插入電池。

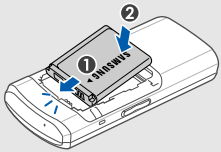

4. 蓋上電池蓋。

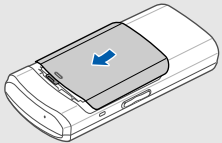

電池充電

首次使用手機前，必須將電池充電。

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋，將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

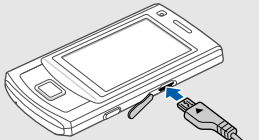

旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞不屬保用範疇。

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 電池充滿電時（ 圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。
4. 從手機拔下旅行充電器。
5. 合上多功能插孔蓋。

關於低電量顯示

電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣是空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請爲電池充電。

插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 16GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 移開電池蓋並取出電池。
2. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

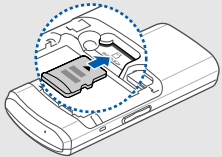

3. 安裝電池並蓋上電池蓋。

要取出記憶咭，先移開電池蓋並取出電池，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拔出。

使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機：

1. 打開手機蓋。
2. 按住 [⏻]。
3. 如需要，輸入 PIN 碼並按 **< 確定 >**。
4. 設定精靈開啓後，按照屏幕指示自訂手機。

要關閉手機，重複上述步驟 1 和 2。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。

要切換至離線操作模式，在功能表模式下，按 **設定** → **話機模式** → **離線**。

在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。

存取功能表

要存取手機功能表：

1. 在閒置模式下，請按確認鍵存取功能表。
2. 使用瀏覽鍵捲動到某個功能表或選項。
3. 請按確認鍵，< **選擇** > 或 < **確定** > 鍵以確認反白顯示的選項。
4. 按 < **返回** > 鍵移至上一級功能表；按 [ ] 返回閒置模式。

自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多轉變。

調校按鍵音音量

在閒置模式下，按 「音量」鍵可調校按鍵音音量。

切換靜音模式

在閒置模式下，按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，按 **設定** → **話機模式**。
2. 捲動至您所使用的操作模式。
3. 按 < **選項** > → **編輯** → **語音通話鈴聲**。
4. 選擇鈴聲。

5. 按 < **選項** > → **編輯** → **視像通話鈴聲**。
6. 選擇鈴聲。
7. 按 < **選項** > → **儲存**。

要切換至其他操作模式，請從清單中選擇，請按確認鍵。

選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
2. 向左或右捲動到**圖像**。
3. 選擇**屏幕壁紙**。
4. 選取一個圖像類型→圖像。
5. 按 < **設定** >。
6. 按 < **選項** > → **儲存**。

選擇主題

要建立主題，

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 按 < **選項** > → **新增**→**簡易**或**專家**。
3. 依照畫面指示把主題個人化。
4. 完成後，爲主題輸入名稱並按 < **儲存** >。
5. 按 < **是** > 應用主題。

應用主題時，

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 選擇一個主題。
3. 按 < **選項** > → **儲存**應用主題。

設定功能表快捷鍵

1. 在功能表模式下，按**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
3. 選擇要指定到快捷鍵的功能表。
4. 按 < **儲存** >。

使用簡化功能表

設定簡化功能表項目時，

1. 在閒置模式下，按 < **自定義** >。
2. 按 < **選項** > → **自訂功能表**。
   選取喜愛功能表。
   按 < **選項** > → **開啟**，選取子功能表（如需要）。
3. 按 < **儲存** >，或按 < **選項** > → **儲存**。

從簡化功能表存取項目時，

1. 在閒置模式下，按 < **自定義** >。
2. 捲動至所需的功能表項目，按確認鍵。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，按**設定** → **保密** → **手機鎖**。
2. 選擇**開**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。

初次存取要求密碼的功能表時，將提示您建立並確認密碼。

使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [⌐] 進行話音通話或按 < **選項** > → **視像通話**進行視像通話。
3. 要結束通話，請按 [▭]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [⌐]。
2. 進行視像通話時，請按 < **顯示自己** >，容許別人看到您。
3. 要結束通話，請按 [▭]。

調校音量

要在通話過程中調校音量，請按 「音量」鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話時，按確認鍵→ < **是** > 啓動揚聲器。
2. 再按確認鍵可返回聽筒。

在揚聲器模式下，嘈雜的環境將使您很難聽到通話對方的聲音。在嘈雜的環境下，爲達到較好的音效，最好使用正常的手機模式。

使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按耳機按鈕，然後再次按住。

- 要接聽來電，按住耳機按鈕。
- 要結束通話，按住耳機按鈕。

發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 輸入信息文字。
   如要發送爲文字信息，跳至步驟 6。
   如需附加多媒體，請繼續執行步驟 3。
3. 按 < **選項** > → **加入媒體** → 項目類型。
4. 按 < **選項** > → **進階** → **加入標題**。
5. 輸入一個主題。
6. 移上及輸入所需號碼。
7. 按 < **選項** > → **發送**以發送信息。

發送電子郵件

1. 在功能表模式下，按**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件文字。
3. 按 < **選項** > → **添加多媒體**或**添加附件**，再新增一個檔案（如有必要）。
4. 移上及輸入標題。

5. 移上及輸入電郵地址。
6. 按 **< 選項 >** → **發送**以發送電郵。

輸入文字

輸入文字時，您可以更改文字輸入法：

- 按住 [#] 可更改文字輸入法。
- 在智能英文及基本英文輸入法，按 [*] 可更改大小寫。
- 按住 [*] 可切換至特殊符號模式。

使用下列輸入法之一輸入文字：

輸入法	功能
拼音	1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。 2. 向左或向右捲動，選擇拼音。 3. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。 4. 向上或向下捲動可選擇漢字。 5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。 6. 完成後，按 **< 返回 >**，返回至信息。

輸入法	功能
筆劃輸入法	1. 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]。這樣將插入一個佔位符。 2. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。 3. 向上或向下捲動可選擇漢字。 4. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。 5. 完成後，按 **< 返回 >**，返回至信息。
基本英文輸入法	按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

輸入法	功能
智能英文 (T9) 輸入法	1. 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。 2. 當單詞顯示正確時，按 [**0**] 插入空格。如果沒有顯示正確的單詞，向上或向下捲動至備選單詞。
數字輸入法	按相應的字母數字鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。

檢視文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息或多媒體信息。

檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，按**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按 < **選項** > → **下載**。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，請按 < **選項** > → **擷取**以檢視電子郵件的內文。

新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 < **選項** >。
2. 選擇**加入到聯絡人** → 記憶體位置（手機或 SIM 咭）→ **新增**。
3. 視需要選擇號碼類別。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按 < **選項** > → **儲存**或按確認鍵以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。

一旦找到聯絡人，您可以：

- 按下 [⌐¬] 撥打給聯絡人。
- 按 < **選項** > → **編輯**以編輯聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。

拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
4. 按確認鍵或按 「相機」鍵拍照。
   相片會自動儲存。
5. 按 <⮌> 或按 「相機」鍵拍攝另一張照片（步驟 3）。

檢視相片

在功能表模式下，按**個人檔案** → **圖片** → **個人相片** → 相片檔案。

拍攝影片

1. 在閒置模式下，按住 「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針轉動手機以使用橫向拍攝模式。
3. 按 [1] 切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任意調校。
5. 按確認鍵或按 「相機」鍵開始錄影。
6. 按 <▣> 或按 「相機」鍵停止錄影。
   影片自動儲存。
7. 按 <⮌> 或按 「相機」鍵錄製另一段影片（步驟 4）。

檢視影片

在功能表模式下，按**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，按**程式**→ **FM 收音機**。
3. 按確認鍵開啓 FM 收音機。
4. 按 < **是** > 開始自動追台。
   收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

   第一次進入 FM 收音機時，會提示您開始自動追台。

5. 向左或向右捲動，選擇電台。
6. 如要取得收聽歌曲資訊，按 < **選項** > → **音樂識別**。
7. 按確認鍵可關閉收音機。

聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從無線網絡下載。▶瀏覽網頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ 第 37 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 40 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 37 頁

從主屏幕播放音樂

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
音量	向上或向下調校音量
瀏覽鍵	• 向左：停止播放；（按住時）可在檔案中後退 • 向右：下一首曲目；（按住時）可在檔案中前進 • 向上：開啓播放列表 • 向下：對目前曲目評分

瀏覽網頁

瞭解如何存取並標記您最喜愛的網頁。

瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，按**瀏覽器** → **主頁**，以啓動服務供應商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

按鍵	功能
瀏覽鍵	在網頁上向上或向下捲動
確認	選擇項目
< 返回 >	返回上一頁
< 選項 >	存取瀏覽器選項清單

標記您最喜愛的網頁

1. 在功能表模式下，按**瀏覽器**→ **書籤**。
2. 選擇 **< 選項 >** → **加入書籤**。
3. 輸入頁面標題及 WAP 地址 (URL)。
4. 選擇**儲存**。

使用 Google 服務

存取 WAP 和下載媒體，您可能需要支付額外費用。

連接到搜尋

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **搜尋**（Search）。
2. 在搜尋匣內輸入關鍵字。

連接到郵件

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **電郵**（Mail）。
2. 設定 Google 帳户並登入。
3. 收發電子郵件。

連接到地圖

視乎您所在的地區，可能無法提供地圖服務。

要搜尋地圖，

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **地圖**（Maps）。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小您想檢視的位置。

要搜尋某個指定位置，

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **地圖**（Maps）。
2. 選擇**功能表** → **搜尋地圖**（Search Map）並輸入地址或業務類別。

要獲取某個特定目的地的方向，

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **地圖**（Maps）。
2. 選擇**功能表** → **獲取方向**（Get Directons）。
3. 輸入起點和終點地址。
4. 選擇**功能表** → **確認**。
5. 選擇**顯示方向**（Show directions），檢視地圖。

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並使用手機的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

檢視和撥出未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

1. 按 < **查看** >。
2. 捲動至想要撥打的未接來電。
3. 按 [⌐] 撥號。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [⌐] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [⌐] 進行撥打。

保留通話或取回保留的通話

按 < **保留** > 可保留通話，按 < **返回** > 可擷取保留的通話。

撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 按 < **保留** > 可保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼並按 [⌐]。
3. 按 < **切換** > 可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留的通話，按 < **選項** > → **結束** → **已保留通話**。
5. 要結束目前通話，請按 [⌐] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 < **接受** > 或 [⌐] 接聽第二個來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，按 < **選項** > → **會議通話**。
4. 重複步驟 2 和步驟 3，新增更多通話方（如需要）。
5. 按 [⌐] 可結束多方通話。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [**0**] 鍵插入 **+** 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [⌐] 撥打。

撥打給電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打**電話簿**中的號碼。▶ 第 26 頁

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。你也可在閒置模式下按 **< 電話簿 >**。
2. 捲動至想要撥出的號碼，然後按 [⌐] 進行撥打。

使用進階聯絡人功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。你也可在閒置模式下按 **< 電話簿 >**。
2. 按 **< 選項 >** → **個人名片**。
3. 輸入您的個人詳細資料並按下 **< 選項 >** → **儲存**或按確認鍵。

您可以將名片附加到信息或電子郵件中發送，或經由藍牙無線功能進行傳輸。

設定快速撥號號碼

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。
   你也可在閒置模式下按 **< 電話簿 >**。

2. 捲動到一個聯絡人以指定。
3. 按 < **選項** > → **設定** → **快速撥號**。
4. 捲動至想要設定的號碼 (2-9)，然後按確認鍵。
5. 選擇一個聯絡人→ 一個號碼 （如需要）以指定。
   該聯絡人儲存至快速撥號號碼。

按住指定的快速撥號號碼，即可在閒置模式下撥打給此聯絡人。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以爲每個分組指定鈴聲或來電者相片，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。
2. 向左或向右捲動至「**分組**」。
3. 按 < **選項** > → **建立分組**。

如果使用 USIM 咭，需要選擇記憶體位置。

4. 輸入分組名稱並按 < **選項** > → **儲存**。
5. 要設定分組圖像，捲動至所需分組，按 < **選項** > → **分組設定**→ **分組圖像**。
6. 向左或右捲動至一個記憶位置 （如需要）。
7. 選擇一張圖像。
8. 設定分組鈴聲，選擇**鈴聲**。
9. 向左或右捲動至一個記憶位置 （如需要）。
10. 選擇鈴聲。
11. 按 < **選項** > → **儲存**。

使用進階信息功能

瞭解如何建立範本並使用範本建立新的信息。

新增文字範本

1. 在功能表模式下，按**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 按 < **新增** > 以開啓新的範本視窗。
3. 輸入文字並按確認鍵儲存範本。

建立多媒體範本

1. 在功能表模式下，按**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 按 < **新增** > 以開啓新的範本視窗。
3. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。▶第 22 頁
4. 按 < **選項** > → **儲存爲預設信息**儲存範本。

在新信息中插入文字範本

1. 在功能表模式下，按**信息** → **建立信息** → 信息類型。
2. 向下捲動到輸入文字欄，按 < **選項** > → **加入文字** → **預設文字信息** → 範本。

從多媒體範本建立信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 捲動至所需範本，然後按 < **選項** > → **發送**。
   範本會作爲新的多媒體信息開啓。

使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表和儲存無線電台。

透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，按**設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio**。
2. 按 < **儲存** >。
3. 按 [ ] 鍵，返回閒置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
5. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。
   請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，按**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存**。
3. 按 < **儲存** >。
4. 按 [ ] 鍵，返回閒置模式。
5. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
   連接後，電腦上將出現彈出式視窗
6. 打開資料夾，檢視檔案。
7. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 同步

1. 插入記憶咭。

2. 在功能表模式下，按**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器**。
3. 按 < **儲存** >。
4. 按 [⏻] 鍵，返回閒置模式。
5. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至安裝了 Windows Media Player 的電腦。
   連接後，電腦上將出現彈出式視窗。
6. 開啓 Windows Media Player，以同步音樂檔案。
7. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如需要）。
8. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步清單。
9. 開始**開始同步**。

新增播放清單

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **音樂播放器** → **播放列表**。
2. 按**新增播放列表**。
3. 輸入新播放列表的標題，然後按 < **選項** > → **儲存**。
4. 選擇新的播放列表。
5. 選擇**新增**。
6. 選擇想要加入的檔案並按 < **確定** >。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **音樂播放器**。
2. 按 < **選項** > → **播放器設定**。
3. 調校設定，以自訂您的音樂播放器。
4. 按 < **儲存** >。

錄製 FM 收音機中的歌曲

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，按**程式** → **FM 收音機**。
3. 按確認鍵，可開啓 FM 收音機。
4. 按 < **選項** > → **錄製**，開始錄音。
5. 完成錄音後，輕觸**停止**。
   音樂檔案將儲存在**收音機錄音**中（在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音**）。

錄製功能僅供錄音。錄製質素比數碼媒體低很多。

自動儲存無線電台

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，按**程式** → **FM 收音機**。
3. 按確認鍵，可開啓 FM 收音機。
4. 按 < **選項** > → **自動追台**。
5. 按**是**，進行確認（如需要）。
   收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽歌曲的相關資訊。

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **音樂識別** → **音樂識別**。
   手機連接到伺服器上。
2. 手機註冊成功後，按 < **錄製** > 錄製想要尋找的音樂片段。

一些服務供應商可能不支援該服務，而資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，按**程式** → **藍牙**。
2. 按 < **選項** > → **設定**。
3. 向下捲動至**啟動**。
4. 向左或右捲動至**開**。
5. 要允許其他裝置連接至你的手機，選擇**本手機可見度** → **顯示** → < **確定** >。如你選擇**自定義**，設定手機顯示的時間長度，然後按 < **確定** > 。
6. 按 < **選項** > → **儲存**。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，按**程式** → **藍牙** → **搜尋新設備**。
2. 捲動至某個裝置並按 **< 選擇 >**。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後按 **< 確定 >**。
   其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。

利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個您想要發送的應用程式中選擇檔案或項目。
2. 按 **< 選項 >** → **發送名片經由**或**發送通過** → **藍牙**。

利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按 **< 確定 >**（如有需要）。
2. 按 **< 是 >** 確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 或 USIM 咭撥出或接聽電話。

要啓動遠端 SIM 模式

1. 在功能表模式下，按**程式** → **藍牙** 。
2. 按 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動到**遙控 SIM 咭模式**。
4. 向左或右捲動到**開**，並按 **< 儲存 >**。
   要使用「遠端 SIM」模式，從藍牙汽車免提裝置啓動藍牙連接。

啟動手機追蹤器

如果有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 咭，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。

要啓動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，按**設定** → **保密** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼然後按 **< 確認 >**。
3. 向左或向右捲動至**開**。
4. 向下捲動並按確認鍵可開啓接件人列表。
5. 按 **< 選項 >** → **電話簿**可開啓聯絡人清單。
6. 捲動至一個聯絡人並按確認鍵。
7. 選擇聯絡人 → 號碼。
8. 按確認鍵以儲存收件人。
9. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
10. 按 **< 選項 >** → **儲存** → **< 接受 >**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時，您可撥打虛假來電。

您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

1. 在功能表模式下，按**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**，爲**虛假來電**設定一個快捷鍵。
2. 按 **< 返回 >** 兩次。
3. 選擇**應用程式設定** → **虛假來電** →**虛假來電聲音**。
4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

錄製聲音：

1. 在功能表模式下，按**設定** → **應用程式設定** → **虛假來電**。
2. 捲動至**虛假來電聲音**。
3. 按 **< 選項 >** → **編輯**。
4. 按 **< 錄製 >** 開始錄音。
5. 對著揚聲器說話。
6. 說畢後，按**下**瀏覽鍵。
7. 按 **< 設定 >**，把錄音設爲虛假來電的對話內容。

要撥打虛假來電，

- 在閒置模式下按住快捷鍵
- 當手機關合且按鍵上鎖時，按快捷鍵四次

錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，按**程式** → **錄音機**。
2. 按確認鍵開始錄製。
3. 對著話筒說話，錄製備忘錄。
4. 完成錄製後，按**下**瀏覽鍵。

播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 **< 選項 >** → **個人錄音**。
2. 選擇檔案。

3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
音量	向上或向下調校音量
瀏覽鍵	• 向左：在檔案中後退 • 向右：在檔案中前進 • 向下：停止播放

編輯圖像

瞭解如何編輯圖像並使用趣味效果。

爲圖像使用效果

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **新的圖片** → **開啟**或**拍攝照片**。
3. 選擇圖片或拍攝新照片。
4. 按 < **選項** > → **效果** → 一個效果選項。
5. 調節效果變化，然後按 < **完成** > 。
6. 完成套用效果後，按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 選取記憶位置（如需要）。
8. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

套用模糊效果到圖像的指定部分

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **新的圖片** → **開啟**或**拍攝照片**
3. 選擇圖片或拍攝新照片。

4. 按 < **選項 >** → **部份效果** → **部份模糊**。
5. 要在圖片某一位置使用模糊效果時，要重塑長方形大小形狀，按 < **選項** > → **大小**或**形狀**。
6. 完成套用效果後，按 < **完成** > 。
7. 完成套用效果後，按 < **選項** > → **儲存到**。
8. 選取記憶位置（如需要）。
9. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

調整圖像

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 **< 選項 >** → **新的圖片** → **開啟**或**拍攝照片**。
3. 選擇圖片或拍攝新照片。
4. 按 **< 選項 >** → **調整** → 一個選項。（亮度，對比度或顏色）。
5. 利用瀏覽鍵調整圖像，然後按 < **完成** > 。
6. 完成調整後，按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 選取記憶位置（如需要）。
8. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

轉換圖像

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **新的圖片** → **開啟**或**拍攝照片**。

3. 選擇圖片或拍攝新照片。
4. 按 < **選項** > → **轉換** → 一個選項。（大小，旋轉，翻轉。）
5. 利用瀏覽鍵旋轉或翻轉圖像，然後按 < **完成** > 。
   要更改大小，選擇一個大小並按 < **完成** > 。
6. 完成轉換後，按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 選取記憶位置（如需要）。
8. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

修剪圖像

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **新的圖片** → **開啟**或**拍攝照片**。
3. 選擇圖片或拍攝新照片。
4. 按 < **選項** > → **剪下**。
5. 利用瀏覽鍵，移動長方形到所需修剪的地方，然後按確認鍵。
   要重塑長方形大小形狀，按 < **選項** > → **大小**或**形狀**。
6. 按 < **完成** > 。
7. 完成修剪後，按 < **選項** > → **儲存到**。
8. 選取記憶位置（如需要）。
9. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

插入視覺功能

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。

2. 按 < **選項** > → **新的圖片** → **開啟**或**拍攝照片**。
3. 選擇圖片或拍攝新照片。
4. 按 < **選項** > → **插入** → 一個視覺功能（相框，剪貼美術，表情符號，或文字）。
5. 選取加入一個視覺功能。
   要移動已加入圖像，使用瀏覽鍵（如需要）。
6. 按 < **完成** > 或按確認鍵。
7. 完成加入視覺效果後，按 < **選項** > → **儲存到**。
8. 選取記憶位置（如需要）。
9. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案和使用視覺效果。

利用已拍攝圖片和影片製作新影片

1. 在功能表模式下，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片** → 一個圖片或影片類別 → < **選擇** >
3. 如選取加入圖像，選擇圖像的顯示時間。
4. 要加入一個新曲目，向下捲到額外音軌，並按 < **選項** > → **匯入聲音** → 一個聲音類別 → 一個聲音檔案 → < **選擇** >

5. 重複步驟 2-4 以加入更多圖片、影片或音效檔。
6. 完成後，按 < **選項** > → **匯出**。
7. 輸入新名稱及按 < **選項** > → **儲存**。
專案將會儲存到**其他檔案**。
8. 要預覽檔案，按**是**（如需要）

修剪影片

1. 在功能表模式下，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像或影片** → 一個圖片或影片類別 → < **選擇** >
3. 如選取加入圖像，選擇圖像的顯示時間。
4. 按 < **選項** > → **修剪**。
5. 向右捲動並在希望新影片開始處按 < **開始點** > 。
6. 向右捲動並在希望新影片結束處按 < **結束點** > 。
7. 按 < **修剪** > 選取要修剪的部分。
8. 完成後，按 < **選項** > → **匯出**。
9. 輸入新名稱及按 < **選項** > → **儲存**。
專案將會儲存到**其他檔案**。
10. 要預覽檔案，按**是**（如需要）

分離影片

1. 在功能表模式下，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片** → 一個圖片或影片類別 → < **選擇** >
3. 如選取加入圖像，選擇圖像的顯示時間。
4. 按 < **選項** > → **分割**。
5. 向左或右捲動，並按 < **分割** > 把檔案分成兩個短片。
6. 在短片之中插入所需圖片或影片。
7. 完成後，按 < **選項** > → **匯出**。
8. 輸入新名稱及按 < **選項** > → **儲存**。
   專案將會儲存到**其他檔案**。
9. 要預覽檔案，按**是**（如需要）

套用效果

1. 在功能表模式下，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片** → 一個圖片或影片類別 → < **選擇** >
3. 如選取加入圖像，選擇圖像的顯示時間。
4. 向左或右捲動，選取要套用效果的影片。
5. 按 < **選項** > → **效果** → 一個效果
6. 完成後，按 < **選項** > → **匯出**。

7. 輸入新名稱及按 < **選項** > → **儲存**。
專案將會儲存到**其他檔案**。
8. 要預覽檔案，按**是**（如需要）

插入文字

1. 在功能表模式下，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片** → 一個圖片或影片類別 → < **選擇** >
3. 如選取加入圖像，選擇圖像的顯示時間。
4. 按 < **選項** > → **插入文字**。
5. 向右捲動並在希望文字顯示處按 < **開始點** > 。
6. 向右捲動並在希望文字消失處按 < **結束點** > 。
7. 按 < **選擇** > 選取顯示文字的分段。
8. 輸入文字並按 < **確認** > 。
9. 利用瀏覽鍵移動文字框（如需要）。
要重設文字大小或更改文字顏色，按 < **選項** > → 一個項目
10. 按 < **選項** > → **完成**。
11. 完成後，按 < **選項** > → **匯出**。
12. 輸入新名稱及按 < **選項** > → **儲存**。
專案將會儲存到**其他檔案**。
13. 要預覽檔案，按**是**（如需要）

移動或複製影片中的分段

1. 在功能表模式下，按**程式** → **影片編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像或影片** → 一個圖片或影片類別 → < **選擇** >
3. 如選取加入圖像，選擇圖像的顯示時間。
4. 要加入一個新曲目，向下捲到額外音軌，並按 < **選項** > → **匯入聲音** → 一個聲音類別 → 一個聲音檔案 → < **選擇** >
5. 捲動到要移動或複製的影片或音效分段。

   對於音效檔，你只可複製或移動已匯入的分段。
6. 按 < **選項** > → **複製**或**剪下**。
7. 捲到要插入分段的位置。
8. 按 < **選項** > → **貼上**。
9. 完成後，按 < **選項** > → **匯出**。
10. 輸入新名稱及按 < **選項** > → **儲存**。專案將會儲存到**其他檔案**。
11. 要預覽檔案，按**是**（如需要）

上載相片和影片至網絡

瞭解如何將相片和影片張貼至相片共享網站及網路日誌。

啟動 ShoZu 帳戶

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **Mobileblog 設定** → **ShoZu 啟動**。
2. 選擇**開啟**。
3. 按 < **是** > 以確認。
4. 依照屏幕指示啓動帳户。

新增目的地

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **Mobileblog 設定** → **ShoZu 啟動** → **目標位置**。
2. 按 < **選項** > → **建立新的**。
3. 依照屏幕指示啓動帳户加入新網站。
4. 重複步驟 2 及 3 加入更多新網站。

上載檔案

1. 從程式中如**個人檔案**或**相機**，選擇媒體檔案或拍攝新相片。
2. 按 < **選項** > → **上傳到網站**。
3. 選取要發放的目標位置。
4. 輸入新檔案名稱及資料，然後按 < **上載** > 。

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。

下載遊戲

1. 在功能表模式下，按**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。

視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制項及選項可能有所差異。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，按**程式** → **遊戲及更多** → 應用程式。
2. 按 **< 選項 >**，存取應用程式不同選項及設定的列表。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器以從常用網站中獲取最新新聞及資訊。

建立 Feeds

1. 在功能表模式下，按**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入 RSS Feed 的地址並按 **< 確定 >** 鍵。
4. 要加入更多網絡摘要，重複 2-3 步驟。

閱讀 RSS Feeds

1. 在功能表模式下，按**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按 **< 選項 >** → **更新** → **已選擇**或**全部**，獲悉最新內容。
3. 選擇 Feed 類別 → 更新的信息。

自訂 RSS 閱讀器設定

1. 在功能表模式下，按**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按 < **選項** > → **設定** → **喜好設定**或**網絡設定**。
3. 更改設定以自訂 RSS 閱讀器。
4. 按 < **儲存** >。

檢視您的目前位置

使用全球導航衛星系統確定您目前位置的經緯度和海拔高度。

在功能表模式下，按**設定** → **話機設定** → **GPS 設定** → **GPS 位置**。

搜尋項目

了解如何快速搜尋手機內儲存的項目。

1. 在功能表模式下，按**程式** → **智能搜索**。
2. 在搜索欄中輸入要找尋項目的首幾個字母。
3. 捲動到所需項目，並按確認鍵。
   要加入項目到已儲存結果列表，按 < **選項** > → **加入到已儲存的結果**。

建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他國家或城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

建立世界時間

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。

3. 向左或向右捲動，選擇時區。
4. 要設定夏令時間，向下捲動並按確認鍵。
5. 按 < **確定** > 建立世界時間。
6. 要新增更多的世界時間，請重複上述步驟 2-5。

在顯示屏中加入世界時間

在「雙時鐘顯示」模式中，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立了世界時間後，

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲至要加入的世界時鐘，並按 < **選項** > → **設定爲第二時鐘**。
3. 接 < **返回** > 兩次。
4. 選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
5. 向左或右捲至圖像。
6. 向下捲至時鐘顯示。
7. 向左或向右捲動至「**雙時鐘**」。
8. 向下捲動，然後向左或向右捲動，選擇雙時鐘樣式。
9. 按確認鍵。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，按**鬧鐘**。
2. 捲動至空的鬧鐘位置並按確認鍵。

3. 設定鬧鐘詳情。
4. 按 < **選項** > → **儲存**。

自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧鬧鐘。

停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 按任何鍵可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 按 < **確定** > 或按確認鍵可於重響後停止鬧鐘，或按 < **多睡一會** > 鍵或任何鍵可使鬧鐘在重響時段內靜音。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，按**鬧鐘**。
2. 捲動至想要關閉的鬧鐘，然後按確認鍵。
3. 向下捲動（如有必要）。
4. 向左或向右捲動至「**關**」。
5. 按確認鍵。

使用計數機

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **計數機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

換算貨幣或量度

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **單位換算** → 換算類別。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，按**程式** → **倒數計時器**。
2. 按 < **設定** >。
3. 輸入倒數計時的小時或分鐘數，然後按 < **確定** >。
4. 按確認鍵開始或暫停倒數。
5. 倒數計時器到期時，按 < **確定** > 停止提示。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，按**程式** → **計秒錶**。
2. 按確認鍵開始並記錄單圈時間。
3. 完成後按 < **停止** >。
4. 按 < **重置** > 清除記錄的時間。

建立新工作

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **工作**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入任務的詳情。
4. 按 < **選項** > → **儲存**。

建立文字備忘錄

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **記事**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入備忘錄文字並按確認鍵。

管理日程表

瞭解如何更改日程表視圖並建立活動

更改日程表視圖

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** →**日曆**。
2. 按 **< 選項 >** → **查看通過** → **按日查看**或**按週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** →**日曆**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增** → 活動類型。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

功能表概覽

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂

1 音樂播放器
2 音樂識別

4 瀏覽器

1 首頁
2 輸入網址
3 書籤
4 已儲存頁面
5 歷史記錄
6 設定

5 信息

1 建立信息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 發件匣
6 寄件匣
7 個人資料匣
8 預設信息列表
9 按資料夾刪除
10 設定
11 記憶位置狀態

6 個人檔案[1]

圖片
影片
聲音
其他檔案
記憶位置狀態

7 管理目錄

1 日曆
2 記事
3 工作
4 世界時間
5 計數機
6 單位換算

8 相機

9 Google

10 程式

1 FM 收音機
2 圖像編輯器
3 影片編輯器
4 遊戲及更多
5 智能搜索
6 錄音器
7 藍牙
8 倒數計時器
9 計秒錶
10 RSS 閱讀器

11 鬧鐘

12 設定

1 話機模式
2 顯示及燈光
3 時間和日期
4 話機設定
5 應用程式設定
6 保密
7 網絡設定
8 電腦連接
9 安裝精靈
10 記憶體設定
11 重置設定

1. 若插入記憶咭，可使用其他資料夾。

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 咭存取網絡服務	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機上鎖	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。 要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示 「服務不可用」或 「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下 「撥號」鍵：[⌐]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有爲該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有爲該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。爲手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。